取扱説明書

DAYTONA CORP.

R39147①/④

*取り付ける前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
ステンレスショートフェンダー（リア）	YAMAHA SR400/500 ‘78～’08 SR400FI ‘10～	39147

この度はデイトナ「ステンレスショートフェンダー」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また取り付け前に必ず商品の内容をお確かめください。
万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。

■ご使用前に必ずご確認ください■

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。
取扱説明書内の指示や注意事項を守らずに使用した事による事故や損害については、当社は一切の責任を負いません。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

 禁止	・この商品に、不用意に曲げ・切削・溶接等の加工を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。商品には指定以外の加工を施さないでください。 ・この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
 実施	・商品を取り付ける際、使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。
 その他	・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

2015/02/10

⚠注意

実施	・フェンダー本体の端面部分は、安全のため角部の面取りをしておりますが、怪我をする恐れがあります。部品や車両にも、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護して行い、取り扱いには充分ご注意してください。 ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意してから作業を行ってください。不適切な工具で作業を行うと部品を破損したり、ケガをしたりする可能性があります。 ・取り付け後約１００ｋm走行しましたら各部を点検し、ネジの増し締め確認をおこなってください。その後は約５００ｋm毎に必ず点検を行ってください。 ・テールランプベースの表面処理は、バフ仕上げを施してあります。メンテナンスせずに放置しますと表面が酸化して変色しますので、定期的にアルミ金属磨き剤等で表面を磨く必要があります。
その他	・この商品あるいはこの商品を取り付けたオートバイを第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 ・この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また、本文中に紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

□　本商品の特徴　□

- 純正シート及び弊社カスタムシートに対応したワイドタイプのステンレス製ショートリアフェンダー。
- ルーカステールランプ・リフレクター付属。

□　商品内容　□

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	フェンダー本体		1	⑫	平ワッシャ（リフレクター用）	M6	1
②	フロントステー		1	⑬	ハーネスクランプ		1
③	リアステー		1	⑭	六角穴付ボタンボルト	M8×20	2
④	ルーカステールランプ		1	⑮	平ワッシャ	M8	4
⑤	六角ナット（ルーカステール用）	M5	2	⑯	Uナット	M8	2
⑥	スプリングワッシャー（ルーカステール用）	M5	2	⑰	六角穴付ボタンボルト	M6×10	4
⑦	テールランプベース		1	⑱	六角ボルト	M6×12	4
⑧	ラバー		1	⑲	六角ボルト	M6×10	1
⑨	リフレクターステー		1	⑳	平ワッシャ	M6	8
⑩	リフレクター		1	㉑	スプリングワッシャ	M6	4
⑪	六角ナット（リフレクター用）	M6	1	㉒	Uナット	M6	4

□　取り付け方法　□

1. 純正フェンダーの取り外し

1-1. シートを取り外します。

1-2. 純正テールランプの配線をたどり、ギボシ端子部で取り外します。

1-3. 純正リヤフェンダーを取り外します。

1-4. 純正マッドガードを取り外します。

2. ショートフェンダーの取り付け

2-1. ④ルーカステールランプのハーネスを⑦テールランプベース、⑧ラバー、①フェンダー本体の中央部の穴へ通し仮組みします。

※④ルーカステールランプの黒ハーネスの丸端子を⑦テールランプベース裏側の中央部へ⑲六角ボルト(M6×10)（1 本）で取り付けます。

2-2. 仮組みしてある④ルーカステールランプを⑥スプリングワッシャ M5（2 個)、⑤六角ナット M5（2 本）を使用して⑦テールランプベースに固定します。

2-3. ④ルーカステールランプ、⑦テールランプベース、⑧ラバーを①フェンダー本体に⑱六角ボルト、㉑スプリングワッシャ、⑳平ワッシャ（各 4 個）にて取り付けます。

2-4. ②フロントステーを①フェンダー本体に⑰六角ボタンボルト（2 個)、⑳平ワッシャ M6（2 個)、㉒U ナット M6（2 個）にて仮組みします。

2-5. ③リアステーを①フェンダー本体に⑰六角ボタンボルト（2 個)、⑳平ワッシャ M6（2 個)、㉒U ナット M6（2 個）にて仮組みします。

2-6. ②フロントステー側は純正ボルトで車体に仮組みします。

2-7. ③リアステーを⑭六角ボタンボルト（2 本)、⑮平ワッシャ M8（4 枚)、⑯U ナット M8（2 個）で車体に仮組します。

2-8. 各取付ボルト・ナットを増し締めします。

2-9. ④ルーカステールランプの各ハーネスは結線方法を参考に、車体側ハーネスへ接続します。ハーネスが周辺部品と接触しないよう結束バンド等で処理してください。

2-10.メインキーを ON にして、テールランプとブレーキランプの作動を確認します。

2-11.作動に問題が無ければ、⑩リフレクタを⑪六角ナット M6（1 個)、⑫平ワッシャ M6（1 枚）にて⑨リフレクターステーに取付けます。

2-12.上記とナンバープレートを⑦テールランプベースへ取り付けます。

2-13.シートを取り付け、各部の確認をして作業は完了です。

□　組み立て図　□

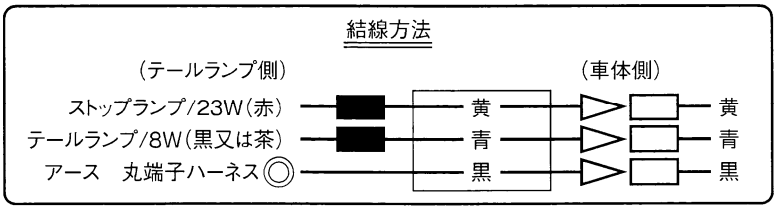

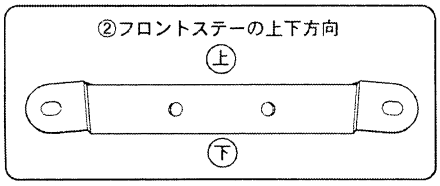

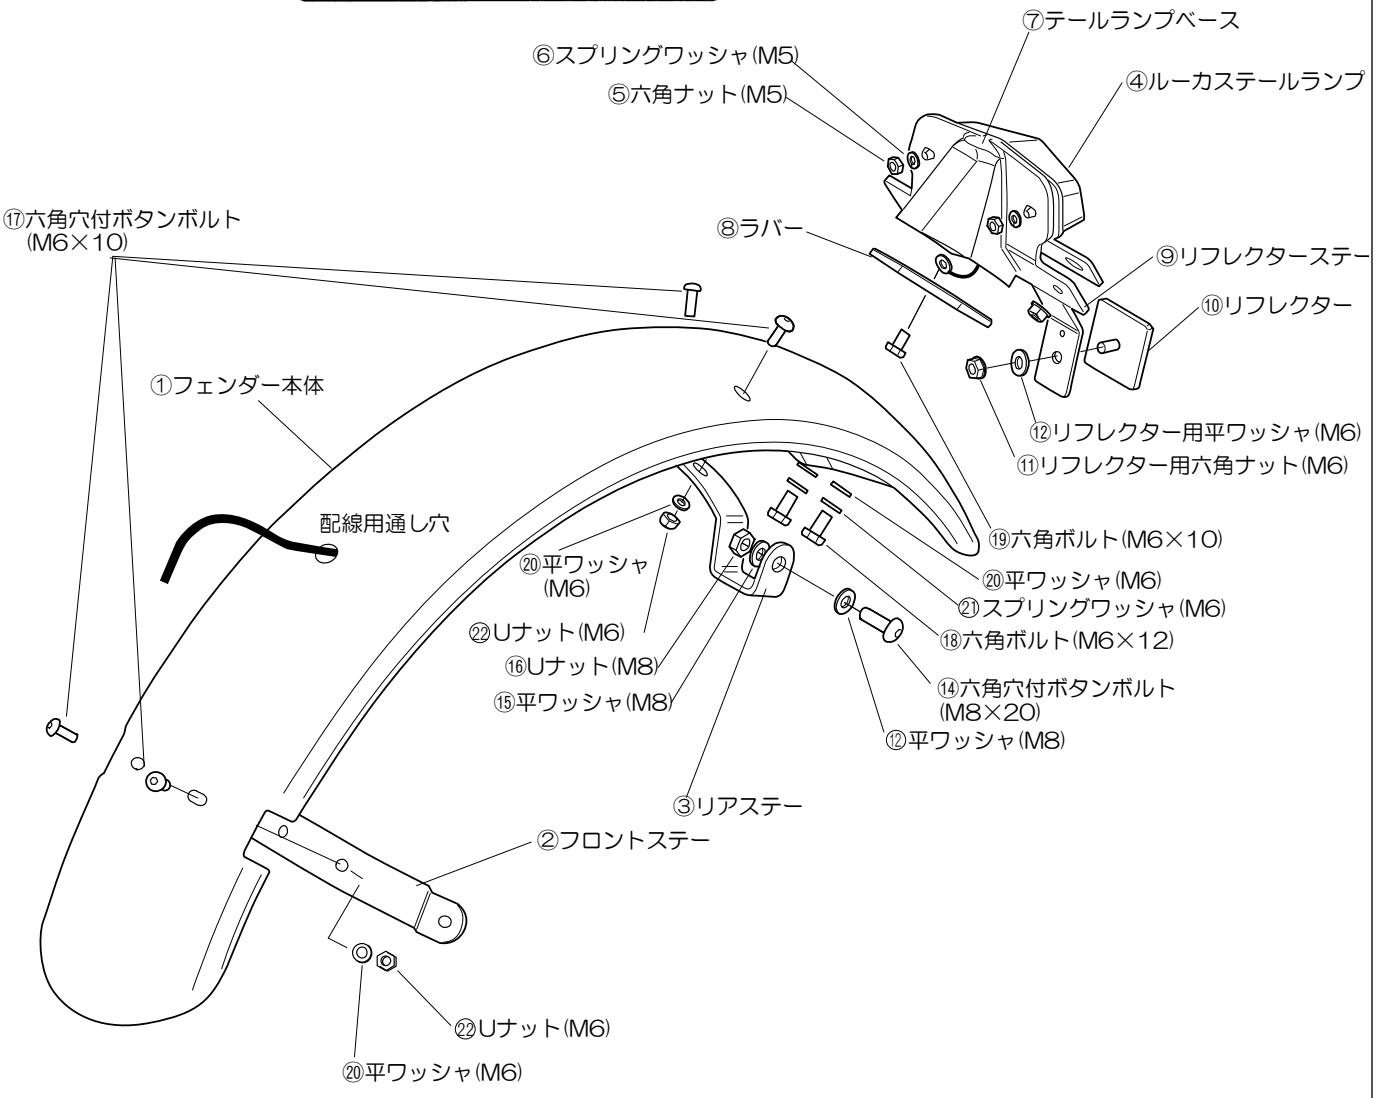

東証JASDAQ上場
株式会社 デイトナ
〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805

この用紙は再生紙を使用しております。

URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで